


警告



製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

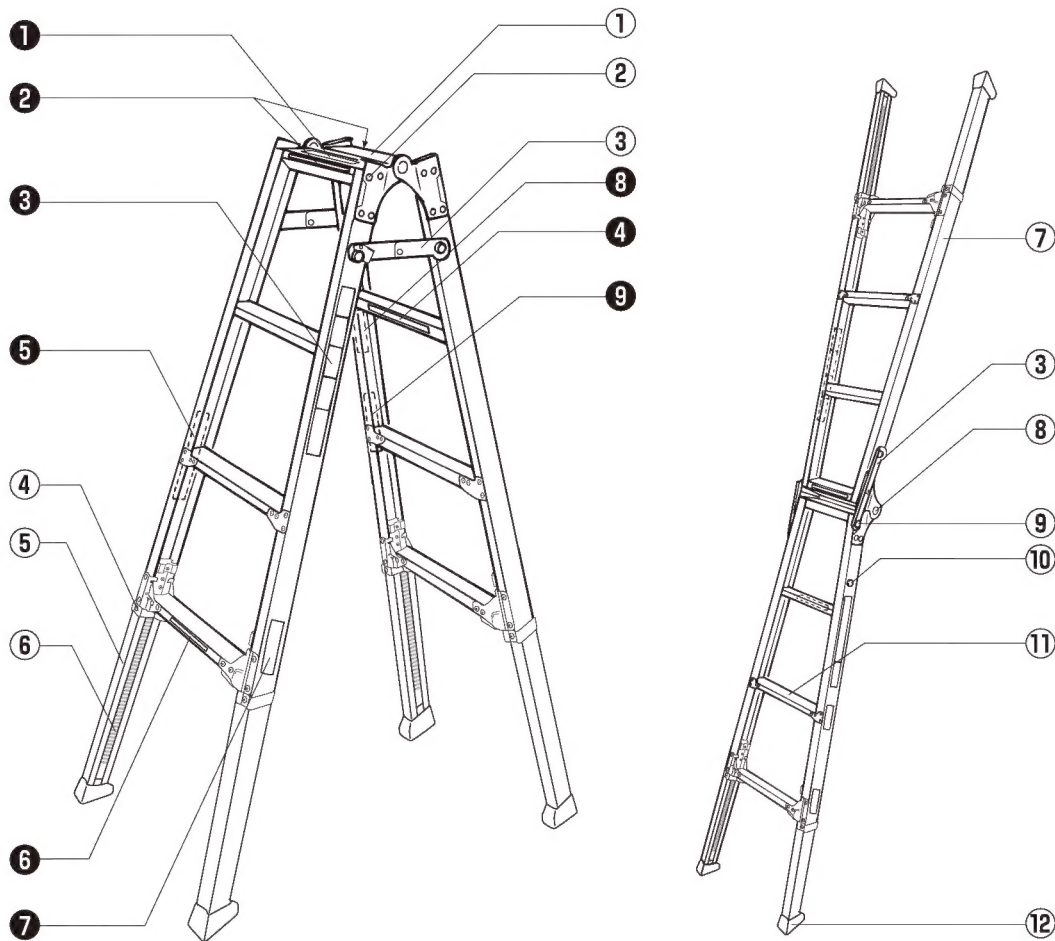

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください。】

点検項目	
A	ガタツキ・曲り・へこみ・ねじれ・割れがないか
B	破損・脱落・変形・摩耗・腐食がないか
C	リベット・ピンに緩みや抜け落ちがないか
D	接合部に割れや腐食がないか
E	円滑に動作するか
F	ロックができるか

点検年月日		判定
型式		
ロットNo.		合 ・ 否
点検者		

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

目視および手で触って確認								
点検箇所	点検項目	A	B	C	D	E	F	処置
① 天板						—	—	廃棄
② ロック受けピン(はしご用)						—	—	
③ 開き止め金具								
④ ロック装置						—	—	
⑤ 伸縮脚					—			交換
⑥ ラック部						—	—	廃棄
⑦ 支柱						—	—	
⑧ ヒンジ(回転金具)						—	—	
⑨ ロック部						—	—	
⑩ ロック受けピン(脚立用)						—	—	
⑪ 踏ざん						—	—	交換
⑫ 滑り止めキャップ(支柱端具)					—	—	—	

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

目視で確認			
ラベルの種類		ラベルが 貼り付けられている	破れなどがなく、 鮮明に読み取れる
危険・警告ラベル	① B-11-○		
	② B-13-○		
	③ B-18-○+B-1-○		
	④ B-4-○		
使用上の注意ラベル	⑤ B-16-○		
操作方法ラベル	⑥ ALB-61-○		
	⑦ ALB-60-○		
75度指示ラベル	⑧ B-1-○		
本体表示ラベル	⑨		

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り付けてください。